

取扱説明書

商品名：AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER (DAY LIGHT SET)

コード No:60183

適合車種：DAIHATSU COPEN ROBE (LA400K)

2014 年 6 月～

適合車種：DAIHATSU COPEN ROBE S (LA400K)

2014 年 12 月～

■はじめに

●この度は弊社製品をお買上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書（本書）を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書（本書）を渡して下さい。

●本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。

●ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。

●本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

■取扱上の注意事項

●記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合に付きましては、当社では一切の責任を負いません。

●FRP 製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温による製品が硬くなり、FRP 本来の性質を損なう可能性がございます。

●歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

■塗装時の注意事項

●ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。

●ゲルコートで仕上げておりますので、製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。

●サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。

●塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。＊焼付塗装は絶対に行わないで下さい。

●自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。

●冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

■作業時の注意事項

●出来るだけ 2～3 人で作業を行って下さい。

●塗装前にビス・ボルト・クリップ口穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1 度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。

●各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。

●塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

＊他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

■構成部品

NO	部 品 名	数量
①	フロントバンパースポILER本体	1
②	M6×15トラスボルト	2
③	M6フランジナット	2
④	M6ワッシャー	2
⑤	M6スプリングワッシャー	2
⑥	M5×15トラスボルト	4
⑦	DAY LIGHT SET	1
⑧	DAY LIGHT 用 コの字ステー	10
⑨	プラスチック バンパーメッシュセット	1
⑩	ナンバーステー	2

取付要領・手順書

コード No:60183 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER

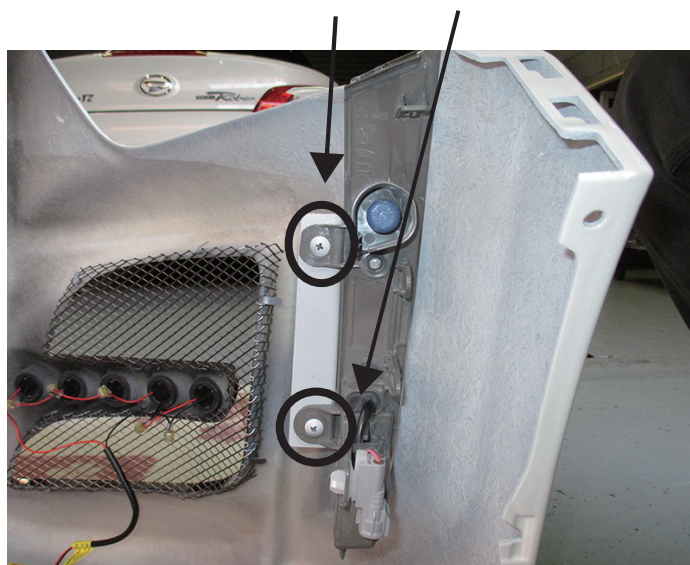
■取付要領・手順

* 本製品の取付作業につきましては、ダイハツ工業(株)発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

- ①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にボディー保護の為、フロントバンパースポイラー（以下 F/B）取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
 - ②サービスマニュアルを参照して、純正フロントバンパーを取外します。この時、接続されている各コネクターも取外して下さい。
 - ③当社 F/B の両端部にあるポジションライトレンズ用スペース上側には、型崩れ防止のための補強がされています。必ずこの部分を塗装前に削りとり、切り離して下さい。（下左図参照）
 - ④当社 F/B を車輛に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しましては、④～⑫を参照して取り付けて下さい。
- *この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。
- ⑤一度 F/B を取外し、塗装時の注意事項をよく読み、塗装工程を行います。



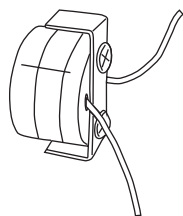
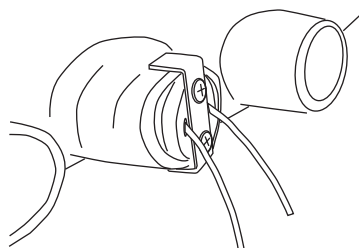
付属の M5 ボルトで固定してください（左右各 2 箇所）



ポジションレンズの外周に細く切った両面テープを貼ると強度が上がります

- ⑥純正ポジションランプ部を純正バンパーから取外し、付属のボルトで F/B へ取付けして下さい。（4 箇所）この際、レンズの外周部に細く切った両面テープを貼ってから取付けしていただくと、よりしっかりと固定されます。

【図 9】

付属のコの字ステーを
1 灯ずつに装着してください。エアロとデイライトをステーで挟み込み、
シリコンシーラントなどの
コーキング剤を使用して固定
してください。

- ⑦付属の DAY LIGHT（以下 D/L）を F/B に取付けます。D/L 付属の取扱説明書を参照の上、付属のビスを使用して D/L に付属のコの字ステーを取付け、F/B 裏側から取付位置に差込み装着位置を調整しながらスポンジテープやコーキング剤等を使用して固定して下さい。

必ず、次のページのデイライト使用上の注意をお読みください

取付要領・手順書

コード No:60183 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT FRONT BUMPER SPOILER

■取付要領・手順

* 本製品の取付作業につきましては、ダイハツ工業㈱発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

- ⑧各部のカプラー配線をしっかりと接続します。また、各部の配線は配線バンドやタイラップベース等を用いてバンパー内側にしっかりと固定してください。

デイルイト注意事項

- * 装着前に必ず、D/L の点灯確認を行って下さい。
- * D/L の明るさは、保安基準上 300 カンデラ以下と定められていますので、D/L 取扱説明書に従って 300 カンデラ以下で装着して下さい。
- * D/L はヘッドライトやフォグランプ、ポジション等と連動させず、イグニッション・ACC 電源で点灯するように配線して下さい。

- ⑨ナンバーステーと車両ナンバーを付属の M6 トラスボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーを使用して F/B 前部に取付します。

- ⑩F/B を車両に被せ、取外したカプラーを接続し、以下のクリップを仮止めした後、各灯火類の作動確認を行います。
この際、バンパーとフェンダーのチリがしっかりと合うようにバンパーとフェンダーを寄せながら取付けて下さい。

- ⑪純正クリップを利用して、上部 4 箇所と下部 6 箇所、インナーフェンダー内左右各 2 箇所取付けます。

- ⑫最後に各部のボルト・スクリュー類がしっかりとしまっている事を確認して、全体のがたつき等がないか確認したら作業終了です。

